

使用说明书



数字液晶电视

NS-LCD26-09CN
NS-LCD32-09CN
NS-LCD37HD-09CN
NS-LCD42HD-09CN

安装、使用产品前，请仔细阅读使用说明书。

影雅Insignia 数字液晶电视

NS-LCD26-09CN / NS-LCD32-09CN
NS-LCD37HD-09CN / NS-LCD42HD-09CN

目 录

欢迎选购	3
安全使用说明事项.....	4
主要功能特征.....	5
特色	5
包装清单.....	5
控制板.....	5
遥控器.....	6
安装.....	7
遥控器电池的安裝	7
遥控操作有效范围.....	7
底座安裝.....	8
电源连接	10
天线连接	10
连接其它视音频装置.....	10
连接AV或S-VIDEO端子	10
连接视音频输出端子	11
连接COMPONENT输入端子	11
连接VGA(D-Sub)输入端	12
连接HDMI输入端	12
基本操作	13
开机/ 关机.....	13
屏显.....	13
频道预调	13
频道编辑.....	14
频道选择.....	15
图像设置	15
声音设置	16
功能设置	17
支持模式.....	20
简单故障排除法	20
技术规格.....	21

欢迎选购

感谢您选购本公司出品的数字液晶电视！

为了使您一开始就享用本机卓越的功能，让您的收视效果尽善尽美，请在使用之前仔细阅读使用说明书，并妥善保存以备日后查阅。

为了便于您理解和正确使用，本说明书中的图解可能与实际屏幕显示有所不同。

安全使用说明事项

1. 本机额定电压为~220V/50Hz的交流电源，适用范围100~240V, 50/60Hz，绝不可使用其它电源。
2. 产品使用前，请用户确保供电电源火线、零线、地线安装正确，地线必须可靠接地，详见本说明书安装部分的电源连接。
3. 有线电视信号线接地端处有电压时，请用户安装天线隔离器。
4. 请用户确保电视机的外接设备正常接地，输入、输出端子无电压。
5. 本公司不承担由于用户不正确使用或电视机外部其它因素，而导致火灾、触电以及其它意外事故的责任！

液晶显示屏的制造采用了高精密技术及很多尖端科技。液晶显示屏上可能会有永久的红点、蓝点、绿点或不亮点(黑点)，这些现象都是液晶显示屏结构特性造成的，并不是故障或缺陷，请放心使用。


有异常情况时，立即关闭电源，并从插座上拔出插头，并与本公司指定服务热线联系。




不要在靠近水的位置（如浴缸、洗脸盆、洗碗池、洗衣池附近），也不要潮湿的地下室、游泳池附近及其它类似环境中使用本机。从低温环境移到高温环境后不要立即使用，因为冷凝的水气可能会造成起火、电击或其它危险。



1. 本机应安装在不受阳光直接照射的地方，并要远离热源，如暖气片、加热器、炉子及其它产生热量的产品（包括扩音器）。
2. 本机的温度要求：存储时温度要求在0°C至50°C之间；使用时环境温度要求在5°C至40°C之间。

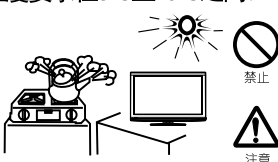

1. 墙壁插座或电源排插座建议使用经安全认证的产品，不要同其它大功率电器共用插座，否则会因插座过负荷发热引起火灾或触电的危险。
2. 请勿用潮湿的手拔电源插头，以防触电危险。
3. 请注意儿童安全，将电源插座、插头远离儿童，以防触电危险。

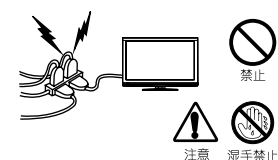

1. 在雷雨期间，请将其电源插头从插座上拔下并断开天线。这样可防止闪电或电源线上的电涌对本产品的损坏。
2. 外出及长时间不使用或夜间睡眠时，请关掉电源开关，将其电源插头从插座上拔下，可预防火灾事件，及节省能源。



在进行清洁前，请将本机的电源插头从插座上拔下。不要使用任何清洁剂，否则将会产生斑点或失色。请使用软布或脱脂棉花轻轻进行清洁。



1. 不要将本机放置在不稳定的推车、电视架、三角架或桌面上，可能会导致本产品跌落，造成严重身体伤害并损坏产品本身。
2. 将本机安装到墙壁上或吊装到天花板上时，一定要按照本公司的说明操作。应只使用本公司推荐的安装硬件。
3. 请注意儿童安全，勿攀爬或悬吊在本机上，会造成倒下压伤事件。




1. 搬动本机时，应极为小心，注意安全。
2. 当移动放置在推车上的电视或在推车上使用本产品时要小心，应避免快速停下、用力过猛，也不要在不平整的地面上推动，因为这样会导致本产品和推车倾翻，以致损坏本产品或伤及使用使用者。
3. 本机在工作或待机状态下，禁止移动。



1. 请勿盖住或堵塞机壳上的通风孔和开口，因为通风不良会导致本机过热或缩短本机的使用寿命。
2. 本机不是针对嵌入式安装而设计的，因此除非通风良好或能遵照制造商的说明，否则不要将它放在诸如书橱和置物架这样的封闭空间中。




- 1、电源线必须正确排布，以防踩上或被物体压住，对电源线靠近门、插头、插座以及从电视机引出的部分要特别注意。
- 2、电源线插头要完全插入插座，若不完全插入会因接触不良发热甚至引起火灾。
- 3、拔插头时要抓住整个插头拔下，勿只拉电源线，会造成内部断线、接触不良，而引起触电、火灾的危险。
- 4、电源线或插头有破损时，请与本公司指定服务热线联系更换。

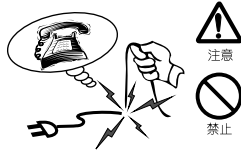

- 1、当本机跌落或被别的物体撞击后，面板可能会破碎。万一面板碎裂，小心请勿碰触。
- 2、请不要用任何方式或任何物体，去按压和撞击液晶显示屏表面，否则会造成液晶显示屏裂痕，而造成液晶显示屏损坏。



不可自行打开机壳，以免发生危险。如有故障，请停止使用，并与当地本公司指定服务热线联系。

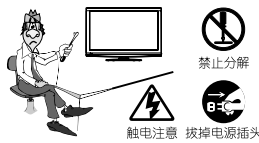

- 1、不要把任何物件塞入本机，也不要盛液体的器皿、燃烧的火烛等放在本机上面。
- 2、请不要长时间播放静止图像、文字信号，或者使用4：3模式观看，否则会导致液晶显示屏留下残像。



警告：使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全！

主要功能特征

特色


高亮度、高对比度宽屏显示。
高清晰数字多媒体接口HDMI。
3D自适应梳状滤波器。
3D动态智能降噪。
功能强大的图像缩放引擎。
多制式电视信号输入。
支持高清信号格式。
高效率D类伴音功放，高品质音效输出。
画面静止功能。
睡眠定时功能。
无信号自动关机。
宽电源电压输入范围：交流100V-240V。

包装清单

遥控器
使用说明书
电池
电源线


控制板

正面

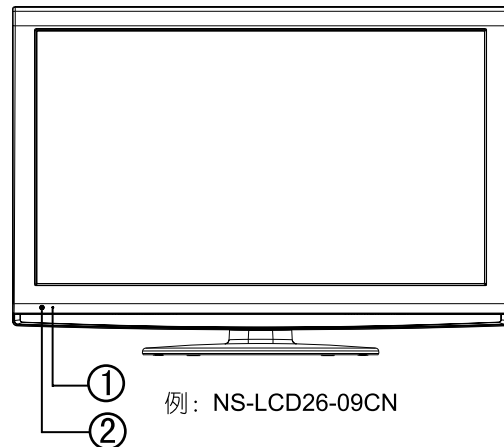

#	描述
1	电源指示灯
2	遥控接收窗


侧面

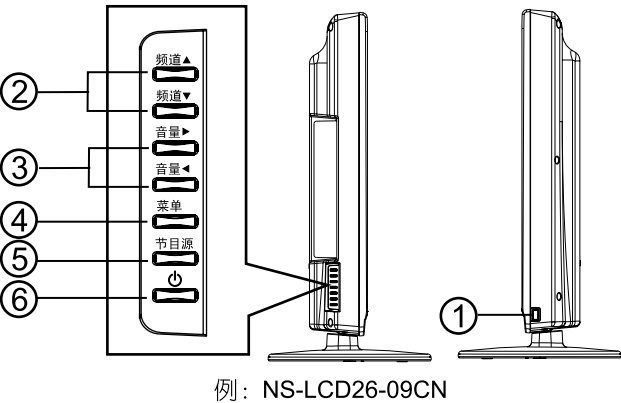


#	按键	描述
1	主电源开关	按至 (I) 为电源通 按至 (O) 为电源断开
2	频道 ▲/频道 ▼	按频道 ▲键，频道号递增 按频道 ▼键，频道号递减 在OSD菜单中，按频道 ▼键可进入主菜单，按这两个键可上下选择OSD菜单项。
3	音量 ►/音量 ◀	按音量 ►键，音量增大 按音量 ◀键，音量减小 在OSD菜单中，按这两个键可选择菜单，调整各菜单项的值或设置，确认或进入操作。
4	菜单	按该键显示或退出OSD菜单
5	节目源	按该键弹出节目源菜单
6	⏻	待机/开机

#	端口	描述
1	AV2输入端	此组端口与DVD等AV设备的输出端口连接
2	耳机接口	
3	交流电源输入插口	
4	UPDATE端	此端口用于本机软件升级，请勿自行操作
5	HDMI 1/2 (数字高清) 输入端	此二端口与带有HDMI的设备（如机顶盒、DVD机等）连接。通过HDMI-DVI转接线，可与带数字DVI接口的设备连接，这种情况下，音频可使用VGA的音频端子
6	VGA输入端	此端口与带有VGA (D-Sub) 输出端口的设备（如电脑）连接
7	COMPONENT 1/2 (模拟高清) 输入端	此二组端口与DVD机或带有YPbPr/YCbCr输出端口的设备连接
8	AV1输入端	此组端口与DVD等AV设备的输出端口连接
9	AV输出端	此组端口与录像设备或立体声设备连接
10	天线输入插口	连接室外天线或有线电视电缆
11	S-VIDEO输入端	此端口与带有S-VIDEO输出端口的设备连接
12	RS-232端	此端口为RS232控制口，请勿自行操作

背面

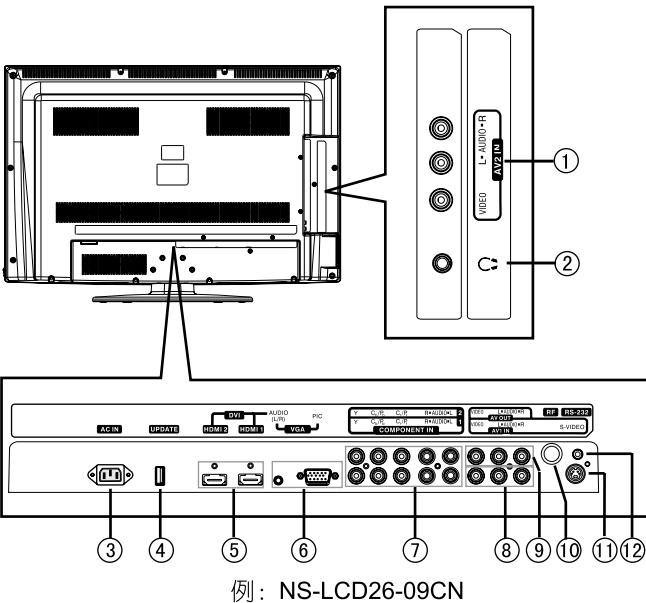

遥控器

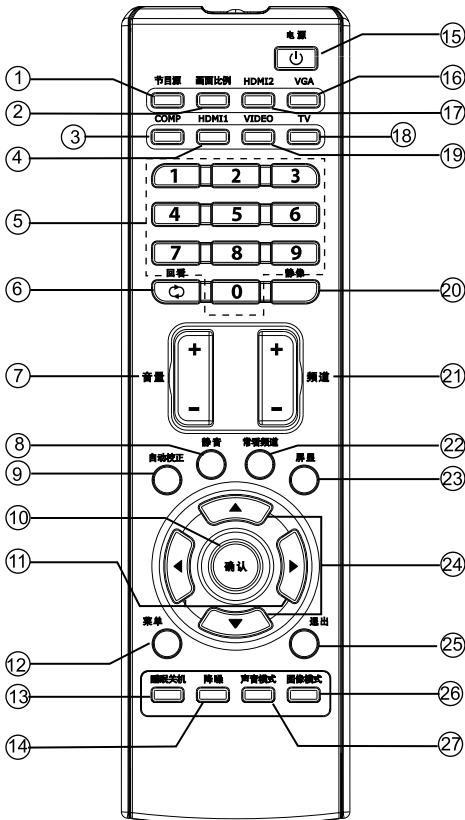


#	按键	描述
1	节目源	弹出节目源菜单
2	画面比例	画面比例模式切换
3	COMP	切换到COMPONENT通道
4	HDMI 1	切换到HDMI1通道
5	数字键	频道号选择
6	回看	频道回看
7	音量 + 或 -	音量增/减
8	静音	静音设置
9	自动校正	在VGA输入信号时，自动校正图像
10	确认	确认选中菜单项的设置值或进入子菜单
11	◀ ▶	在菜单操作中，左右移动光标选择菜单，进入子菜单或确认、调节选中菜单项的设置值
12	菜单	显示菜单或返回上一级菜单
13	睡眠关机	睡眠关机设置
14	降噪	降噪模式切换
15	电源	开机/待机
16	VGA	切换到VGA通道
17	HDMI 2	切换到HDMI 2通道
18	TV	切换到TV通道
19	VIDEO	切换到VIDEO通道
20	静像	画面静止设置
21	频道 + 或 -	频道号增/减
22	常看频道	常看频道选择
23	屏显	屏幕显示呼出/清除
24	▲ ▼	在菜单操作中进入主菜单，上下移动光标选择菜单项
25	退出	退出菜单
26	图像模式	图像模式切换
27	声音模式	声音模式切换

安装

- 在连接之前，请认真检查各端口的位置和类型。
- 插头松动可能会造成图像或声音方面的问题。确保所有的插头都牢牢插入其各自的端口中。
- 在连接外部设备时，请先断开电视机的电源，以免造成损坏。


遥控器电池的安裝

- 1 取下电池后盖。

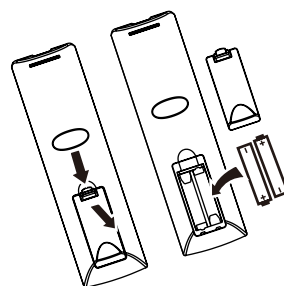

- 2 按照机内极性表示，装入两节7号电池。（电池的正负极要对应于电池槽中的正(+)负(-)极指示。）
- 3 电池装完后，装上电池后盖。

遥控操作有效范围

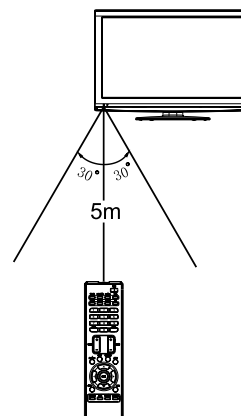

⚠ 注意事项:

1. 长时间不使用遥控器或电池耗尽，请及时取出电池以防漏液。
2. 遥控器应避免受潮和受到强烈冲击。
3. 不可随意拆卸、分解遥控器。
4. 遥控器与遥控接收窗之间不可有障碍物。
5. 遥控器的范围不可超过它的有效范围(如上图)。
6. 当遥控器失效时，检查遥控器的电池是否耗尽，电池的极性是否装反。
7. 不可将遥控接收窗置于如直射阳光或照明光之类的强光源下。因为这样会导致遥控器无法操作。
8. 不同类型的电池有不同的物理特征。不要混合使用不同的类型的电池。

底座安装

❗安装警告：


- 1. 在安装前，请详细阅读本说明，严格按照操作程序安装。
- 2. 在装机的过程中，应小心轻放，注意安全，应由专业人员安装，确保安装顺利。如自行安装，导致意外事故，本公司不承担责任。
- 3. 放置显示屏的平台应先用柔软的布铺上，并且能够支撑住显示屏和底座支架的重量，而且要平稳。
- 4. 如果显示屏安装有音箱，搬动显示屏时切勿抬音箱。

注：1. 本安装说明中的外观图形仅供参考，具体外观以您购买的实物为准。
2. 设计及规格之更改恕不另行通知。

(NS-LCD26-09CN)


底座安装

- 1. 安装前请确认底盘的前后方向。
- 2. 将立柱垂直插入底盘凹槽内，用适力将立柱平行向底盘后面推移，移到立柱定位销与底盘的定位孔对准为止。同时将立柱底部的螺丝孔与底盘的螺丝孔位对齐，用4件M5的螺钉将立柱与底盘连接，锁紧固定牢固。

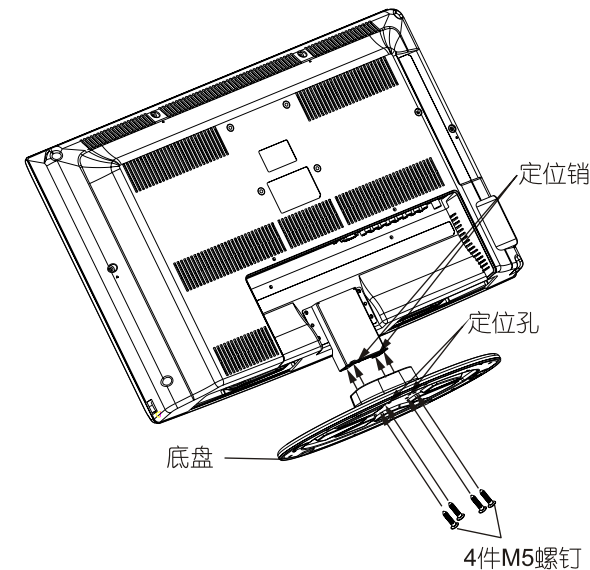

立柱拆卸


若整机采用壁挂安装，为了美观，建议您将安装在整机后壳上的立柱拆卸下来：
小心地把显示屏那一面平放在垫子上（注意不要划伤显示屏及机壳），将4件螺钉拆下，取下立柱。

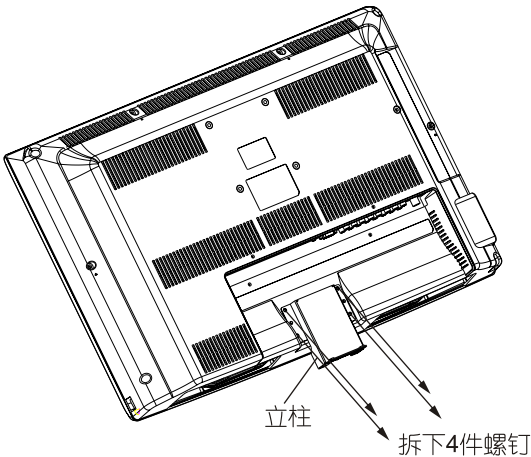

(NS-LCD32-09CN)


底座安装

- 1. 安装前请确认底盘的前后方向。
- 2. 将立柱插入底盘凹槽内，将立柱底部定位销与底盘的定位孔对准，同时将立柱螺丝孔与底盘的螺丝孔位对齐，用4件 M5 的螺钉将立柱与底盘连接，锁紧固定牢固。

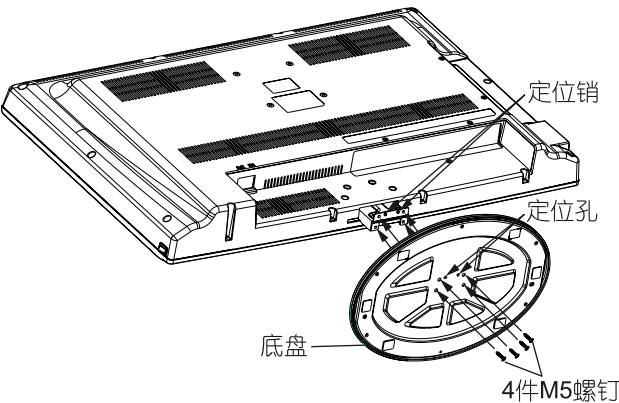

立柱拆卸


若整机采用壁挂安装，为了美观，建议您将安装在整机后壳上的立柱拆卸下来：
小心地把显示屏那一面平放在垫子上（注意不要划伤显示屏及机壳），将4件螺钉拆下，取下立柱。

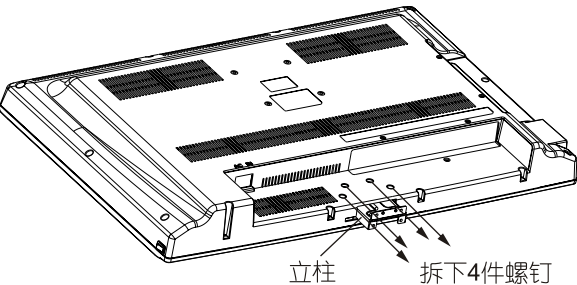

(NS-LCD37HD-09CN)

底座安装


1. 安装前请确认底盘的前后方向。
2. 将立柱插入底盘凹槽内，将立柱底部定位销与底盘的定位孔对准，同时将立柱螺丝孔与底盘的螺丝孔位对齐，用4件M5的螺钉将立柱与底盘连接，锁紧固定牢固。

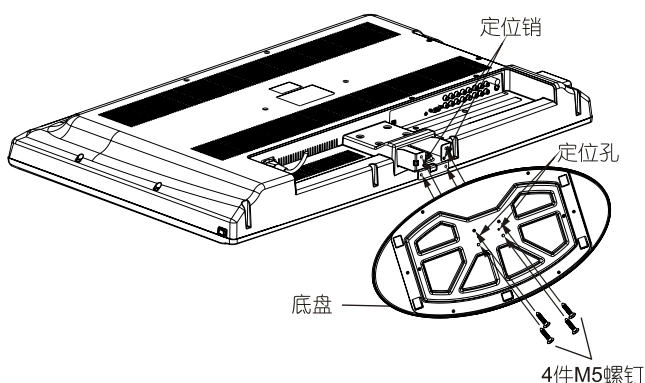

立柱拆卸

若整机采用壁挂安装，为了美观，建议您将安装在整机后壳上的立柱拆卸下来：


小心地把显示屏那一面平放在垫子上（注意不要划伤显示屏及机壳），将4件螺钉拆下，取下立柱。

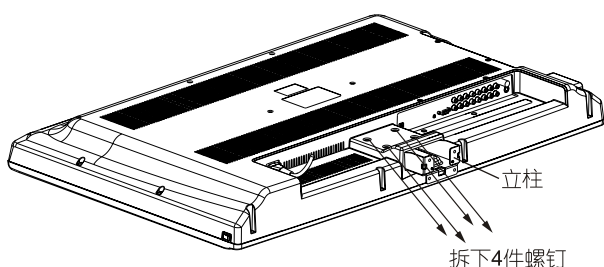

(NS-LCD42HD-09CN)

底座安装


1. 安装前请确认底盘的前后方向。
2. 将立柱插入底盘凹槽内，将立柱底部定位销与底盘的定位孔对准，同时将立柱螺丝孔与底盘的螺丝孔位对齐，用5件M5的螺钉将立柱与底盘连接，锁紧固定牢固。

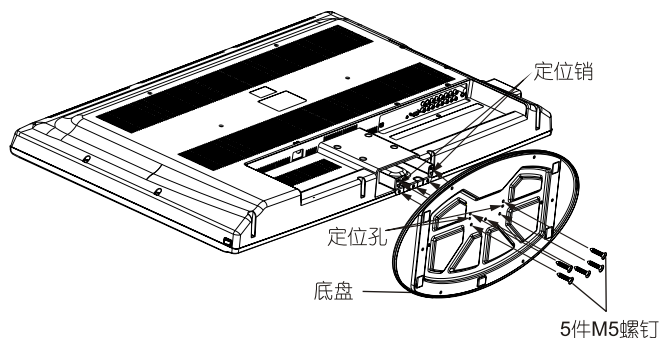

立柱拆卸


若整机采用壁挂安装，为了美观，建议您将安装在整机后壳上的立柱拆卸下来：

小心地把显示屏那一面平放在垫子上（注意不要划伤显示屏及机壳），将4件螺钉拆下，取下立柱。

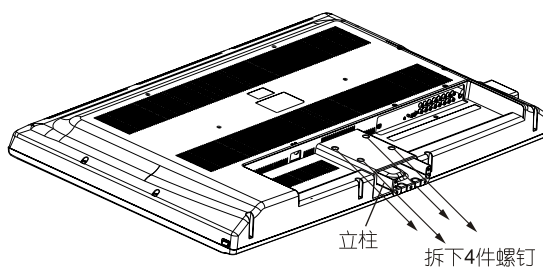

电源连接

至电源插座 (AC 220V/50Hz)

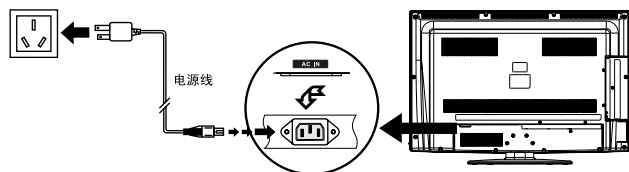


❗ 注：1. 本产品推荐使用~220V/50Hz的交流电源。
(适用范围：AC 100-240V 50/60 Hz)

2. 如果长时间不使用，请断开本产品和电源插座的连接。




本机的电源插座使用三芯插座，且其防护用地线必须可靠接地。严禁将防护用地线与市电零线相连接。

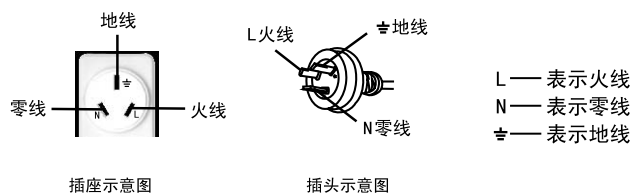

天线连接

要欣赏鲜艳、清晰的影像，最好使用室外天线或有线电视电缆。

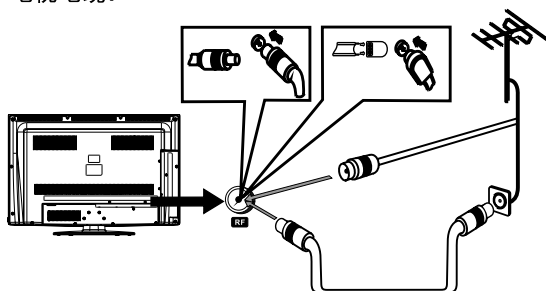

❗ 注：连接室外天线信号线到电视机的信号插座时，请先断开电视机的电源。室外天线勿靠近高压市电电线，以免发生电击。雷电气候请将室外天线插头拔掉，以免发生雷击。

若要选择电视输入信号，请将电视机的输入信号源选择在TV(电视)模式下。

- 1 按 **节目源** 键，屏幕显示节目源菜单。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择TV模式。
- 3 按 **◀** 或 **▶** 或 **确认** 键确认。



您也可以采用快捷方式，按遥控器上的 **TV** 键，从其它模式直接转换到TV模式

连接其它视音频装置


(请同时参阅所连接的装置的使用说明书)

您可以把本机与机顶盒、DVD播放机、VCD或摄像机等视音频装置相连并欣赏到优质的图像和声音。

连接AV或S-VIDEO端子

通过复合电缆将**AV IN**复合信号端连接到AV设备的输出端，本机设有二组AV输入端子，如下图所示AV1 IN连接及第11页的AV2 IN连接。

S-VIDEO与AV1 IN共用一组音频输入口。

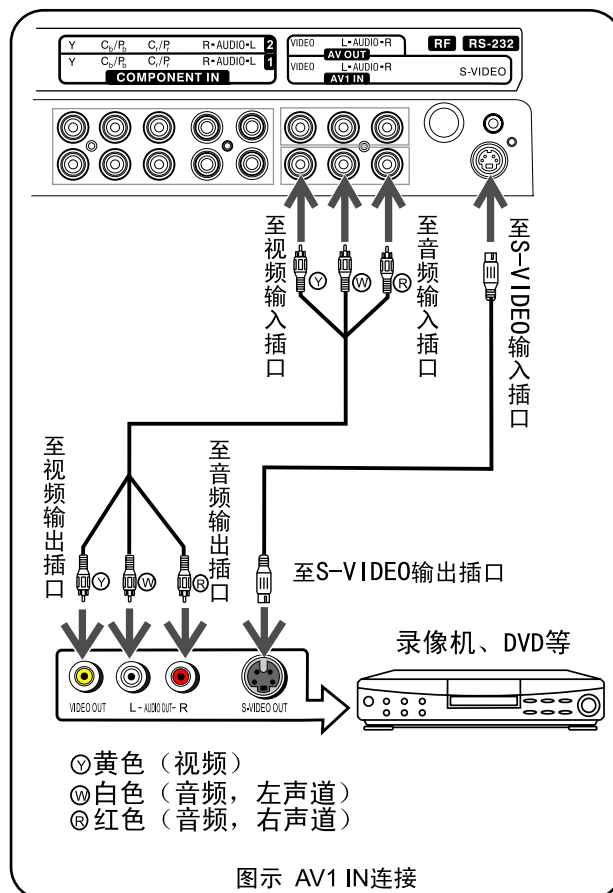



图示 AV1 IN连接

若要选择AV1或S-VIDEO输入信号，请将电视机的输入信号源选择在VIDEO1或SVIDEO模式下。

- 1 按 **节目源** 键，屏幕显示节目源菜单。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择VIDEO1或SVIDEO模式。
- 3 按 **◀** 或 **▶** 或 **确认** 键确认。



您也可以采用快捷方式，按遥控器上的 **VIDEO** 键，从其它模式转换到VIDEO1、VIDEO2或SVIDEO模式。反复按 **VIDEO** 键，将在VIDEO1、VIDEO2和SVIDEO模式之间切换。

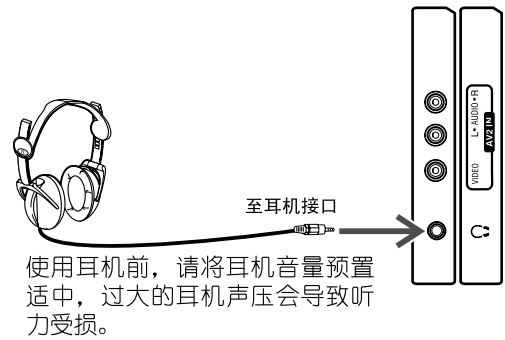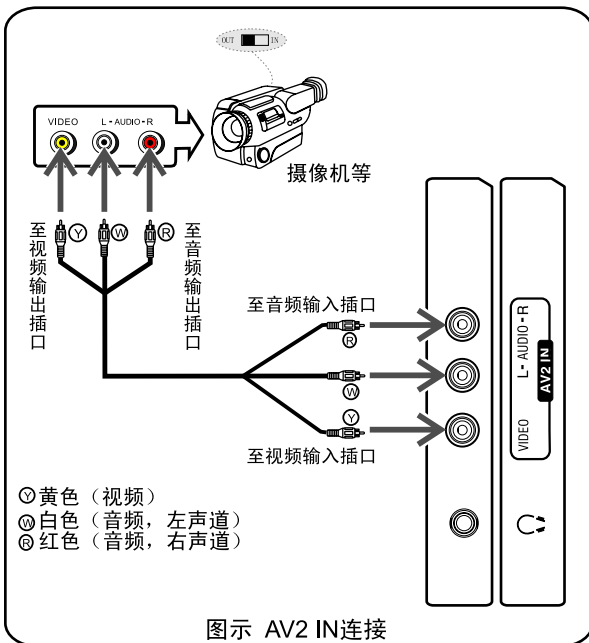


连接COMPONENT输入端子

如果您的信号源为机顶盒、DVD机或带有YPbPr/YCbCr输出端子的设备, 推荐使用YPbPr/YCbCr输出与本机的YPbPr/YCbCr输入端子连接 (如下图所示COMPONENT IN 1的连接, 本机设有二组分量输入端口), 以取得更好的图像质量。同时, 请将其音频输出与本机的音频输入相连接。如您连接高清影碟机, 建议采用优质信号线。


连接视音频输出端子

如要欣赏更高品质的声音, 您可将AV OUT的音频输出与音响系统的输入端子 正确连接。您也可将AV OUT的音频和视频信号输出接往录制设备, 以录制您观看的内容。

(注: 只有信号源为电视或视频的情况下, AV OUT视频才有输出。)

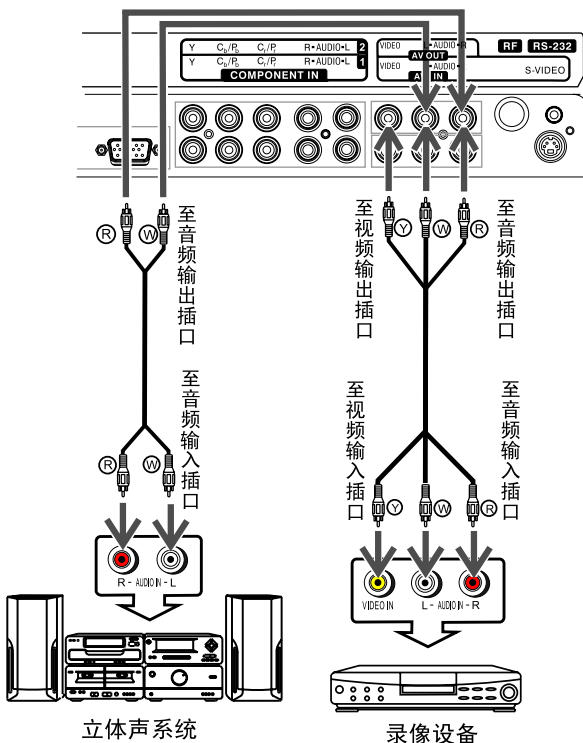

①黄色 (视频)
②白色 (音频, 左声道)
③红色 (音频, 右声道)

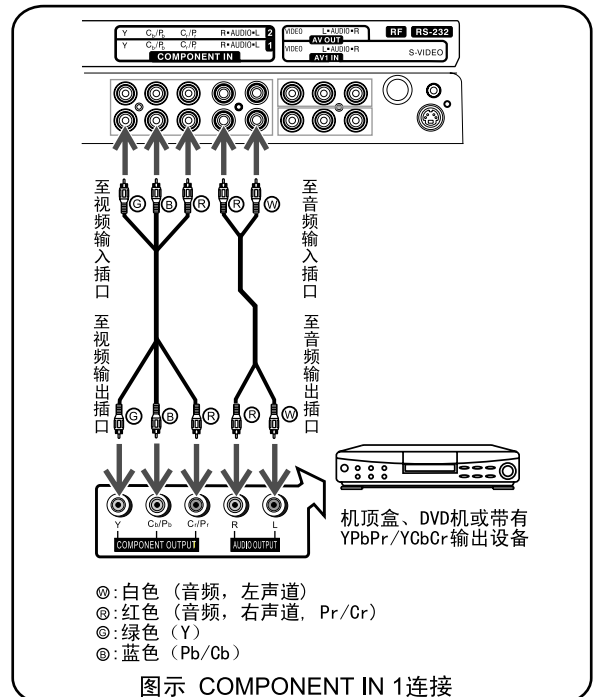

若要选择COMPONENT输入信号, 请将电视机的输入信号源选择在COMPONENT1或COMPONENT2模式下。


- 1 按 **节目源** 键, 屏幕显示节目源菜单。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择COMPONENT1或COMPONENT2模式。
- 3 按 **◀** 或 **▶** 或 **确认** 键确认。

您也可以采用快捷方式, 按遥控器上的 **COMP** 键, 从其它模式 直接转换到COMPONENT1或COMPONENT2模式。反复按 **COMP** 键, 将在COMPONENT1和COMPONENT2模式之间切换。



连接VGA(D-Sub)输入端

若连接带有VGA(D-Sub)信号输出设备，您可通过D-sub 15针电缆将该设备 与本机上的VGA信号端连接，其音频输出与本机的音频输入相连接。

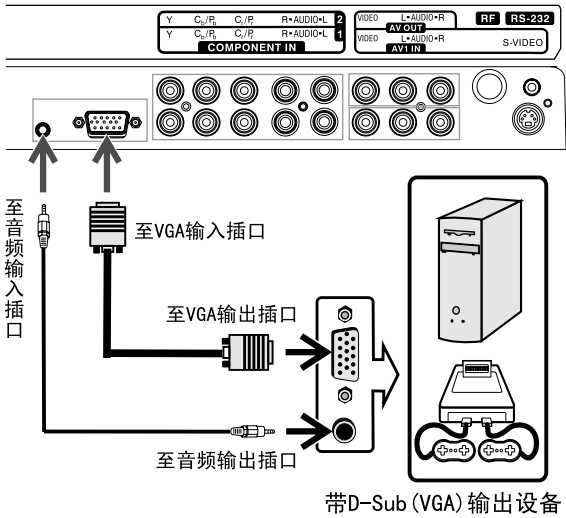

- 若要选择VGA输入信号，请将电视机的输入信号源选择在VGA模式下。
- 1 按 **节目源** 键，屏幕显示节目源菜单。
 - 2 按 **▲**或**▼**键选择VGA模式。
 - 3 按 **◀**或**▶**或 **确认** 键确认。


您也可以采用快捷方式，按遥控器上的 **VGA** 键，从其它模式直接切换到VGA模式。



连接HDMI输入端

若要连接带有HDMI信号输出设备，您可通过HDMI传输电缆将该设备与本机上的HDMI信号端连接，本机提供二组HDMI输入端。

如果您想要连接带有DVI输出的设备，可通过DVI转HDMI线接到HDMI输入口，音频可使用VGA的音频输入插口。

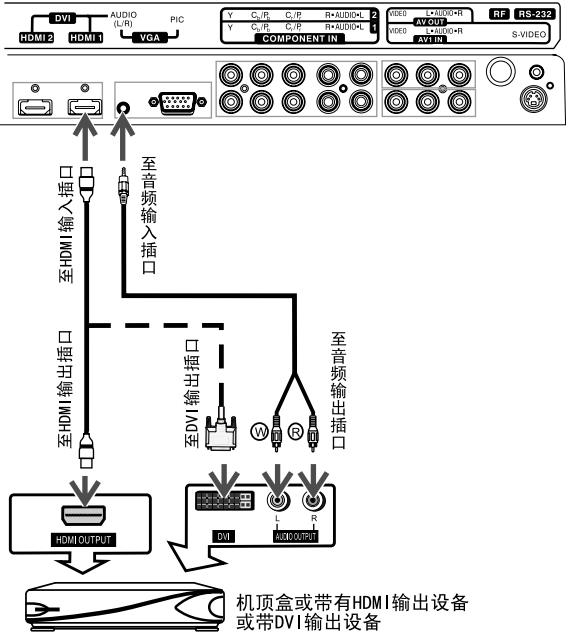

- 若要选择HDMI输入信号，请将电视机的输入信号源选择在HDMI模式下。
- 1 按 **节目源** 键，屏幕显示节目源菜单。
 - 2 按 **▲**或**▼**键选择HDMI1或HDMI2模式。
 - 3 按 **◀**或**▶**或 **确认** 键确认。

您也可以采用快捷方式，按遥控器上的 **HDMI1** 键或**HDMI2** 键，可从其它模式直接切换到HDMI1或HDMI2模式。



基本操作

注：文中所提按键如无特别说明，皆指遥控器上的按键。

开机 / 关机

开机

将电源插头插入电源插座，接通电源，置本机

主电源开关 为(I)状态，开启本机。

若本机处于待机状态，按**电源**键，则本机进入正常工作状态。

关机

若暂时关机，按**电源**键，则本机进入待机模式。

若要关机，置本机 **主电源开关** 为(O)状态，则关闭本机电源。

本机具有睡眠关机功能，您可以设置睡眠关机，以自动关闭电视机(待机)。

注意：本机采用内置专业电源管理控制，因此无信号输入时，系统大约过15分钟后会自动进入待机模式。当剩余最后1分钟时，屏幕将显示倒计时，倒计时过程中按任意键，将取消关机功能。

屏显

若您想了解当前电视机的输入状态，您可按一下 **屏显** 键，屏幕将显示当前状态，再按一下 **屏显** 键，则屏幕显示消失。

频道预调

搜台

您可以使用两种方法预调电视频道：一种是自动搜台方式，另一种是手动搜台方式。

自动搜台

- 1 按 **菜单** 键，进入主菜单；按 **左** 或 **右** 键，选择频道菜单。
- 2 按 **下** 键，进入**频道**菜单。
按 **上** 或 **下** 键，选择**自动搜台**菜单项。



- 3 按 **左** 或 **右** 或 **确认** 键启动自动搜台。



- 4 自动搜索电视频道，所有正在播放节目的频道信息将被自动预调存入存储器中。在自动搜台过程中，按 **菜单** 键，将中断搜索。


手动搜台

若自动搜台方式不能预调所需要的频道，或想把 所需要的频道逐个预调在指定的频道号上时，请用手动搜台方式。

- 1 按 **菜单** 键，进入主菜单；按 **左** 或 **右** 键，选择频道菜单。
- 2 按 **下** 键，进入**频道**菜单。
按 **上** 或 **下** 键，选择**手动搜台**菜单项。



- 3 按 **左** 或 **右** 或 **确认** 键，进入手动搜台菜单。
- 4 按 **左** 键，本机向较低频率搜索节目，按 **右** 键，本机向较高频率方向搜索节目。按 **菜单** 键，将中断搜索。




微调

当某一频道图像和声音状况不佳时(如个别有线电视频道图声不良)，您可以使用微调功能改善收看效果。

- 1 按 **菜单** 键，进入主菜单；按 **左** 或 **右** 键，选择频道菜单。
- 2 按 **下** 键，进入**频道**菜单。
按 **上** 或 **下** 键，选择 **微调** 菜单项。



- 3 按◀或▶或**确认**键进入微调调节菜单。
- 4 按◀或▶键调节，直至图像和声音的质量最佳。



- 5 按**菜单**键，返回上一级菜单。按**退出**键，退出菜单。

彩色制式/声音制式

您可根据输入信号的不同，选择相应的彩色制式或声音制式。

- 1 按**菜单**键，进入主菜单；按◀或▶键，选择频道菜单。
- 2 按▼键，进入**频道**菜单。
按▲或▼键，选择**彩色制式**或**声音制式**菜单项。



- 3 按◀或▶或**确认**键，进入彩色制式或声音制式选择菜单。
- 4 按▲或▼键，选择正确的彩色制式或声音制式。
- 5 按**菜单**键，返回上一级菜单。按**退出**键，退出菜单。

频道编辑

当前频道设置

- 1 按**菜单**键，进入主菜单；按◀或▶键，选择频道菜单。
- 2 按▼键，进入**频道**菜单。
按▲或▼键，选择**频道编辑**菜单项。
- 3 按◀或▶或**确认**键，进入频道编辑选择菜单。



- 4 按▲或▼键，选择**当前频道**菜单项。



- 5 按◀或▶键，选择频道号。
- 6 按**菜单**键，返回上一级菜单。按**退出**键，退出菜单。

常看频道设置

利用常看频道功能可选择您平时常看的频道，通过**常看频道**键快速选择您常看的频道。

- 1 按[当前频道设置]步骤1-3，进入频道编辑选择菜单。
- 2 按▲或▼键，选择**常看频道**菜单项。



- 按◀或▶键,进入常看频道设置菜单。
- 按▲或▼键,选择**关**或**开**。若常看频道设置为开,则当前频道被设置为常看频道。
- 按**菜单**键,返回上一级菜单。按**退出**键,退出菜单。

按常看频道键,则在您所设置的常看频道之间循环选择。

跳台设置

通过设置跳台功能,您可以跳过不需要的频道号,以便只选择您想看的频道。

- 按**菜单**键,进入主菜单;按◀或▶键,选择**频道**菜单。
- 按▼键,进入**频道**菜单。
- 按▲或▼键,选择**频道编辑**菜单项。
- 按◀或▶或**确认**键,进入频道编辑选择菜单。



- 按▲或▼键,选择**跳台**菜单项。



- 按◀或▶键,进入跳台设置菜单。
- 按▲或▼键,选择**关**或**开**。

若当前频道跳台设置为开时,当您用频道+或频道-键选择频道时,该频道将被跳过。

- 按**菜单**键,返回上一级菜单。按**退出**键,退出菜单。
- 如果要恢复被跳过的频道号,先用数字键或进入频道编辑子菜单选择当前频道菜单项调出需要恢复的频道号,然后将**跳台**菜单项设置为**关**即可。

频道选择

使用数字0-9键选择频道号

按**0-9**数字键,输入您需要的频道号,等待数秒,即显示您所需要的频道。

! 注:本机频道号范围1-200。

使用频道+/频道-频道键

- 按频道+键,频道号递增。
- 按频道-键,频道号递减。

! 注:用频道+/频道-键将只在自动搜索到的频道号之间循环。比如,自动搜索总共找到28个台,用频道+/-键将只在1-28频道号之间循环,若要进入29-200频道号,要用数字键选择您所需的频道号。

使用频道回看键

按**回看**键,返回到先前观看的频道。

图像设置

- 按**菜单**键,进入主菜单;按◀或▶键,选择**图像**菜单。
- 按▼键,进入**图像**菜单。
- 按▲或▼键,选择菜单项。
- 按◀或▶或**确认**键,进入选中菜单。
- 按**菜单**键,返回上一级菜单。按**退出**键,退出菜单。



选项功能	操作
图像模式- 调整图像模式以改变画面直观效果。	按◀或▶键,进入图像模式选择菜单,按▲或▼键,选择图像模式。 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="radio"/> 鲜艳 <input type="radio"/> 标准 <input type="radio"/> 影院 <input type="radio"/> 运动 <input type="radio"/> 节能 <input checked="" type="radio"/> 用户 </div> <div> 本机设置有六种不同的图像模式:鲜艳、标准、影院、运动、节能、用户。调整过的亮度、对比度、彩色、色调、清晰度,即作为用户的数据记忆。您也可以采用快捷方式,直接反复按图像模式键选择。 </div> </div>
亮度- 调整画面的亮暗程度。	按◀键,图像整体变暗 按▶键,图像整体变亮
对比度- 调整画面的对比度。	按◀键,降低图像对比度 按▶键,提高图像对比度

选项功能	操作
彩色- 调整画面的彩色饱和度。	按 ◀ 键，降低色彩饱和度 按 ▶ 键，提高色彩饱和度
色调- 调整画面的灰度(红、绿、蓝)。	按 ◀ 键，倾向绿色调 按 ▶ 键，倾向紫色调
清晰度- 调整画面的锐利程度。	按 ◀ 键，降低图像的清晰度 按 ▶ 键，提高图像的清晰度
高级选项- 高级图像调整项。	具体操作请参阅第16页

❗ 注：菜单中不需要调整的菜单项不可选中。

画面静止





按 **静音** 键，设定当前画面静止，再按 **静音** 键画面恢复正常。当选择频道或信号更改时，也可取消静音。

- ❗ 1. 为保护显示屏，请勿长时间使用画面静止功能。
2. 在电脑模式下无静音功能。

高级图像调整项设置

- 1 按 **菜单** 键，进入主菜单；按 ◀ 或 ▶ 键，选择 **图像** 菜单。
2 按 ▼ 键，进入**图像**菜单。
按 ▲ 或 ▼ 键，选择 **高级选项** 菜单项。
3 按 ◀ 或 ▶ 或 **确认** 键，进入高级选项子菜单。
4 按 ▲ 或 ▼ 键，选择菜单项。
5 按 ◀ 或 ▶ 键，进入选中菜单。
6 按 **菜单** 键，返回上一级菜单。按 **退出** 键，退出菜单。



选项功能	操作
色温- 调节画面整体色温。	按 ◀ 或 ▶ 键，进入色温模式选择菜单 按 ▲ 或 ▼ 键，选择色温模式 
画面比例- 调整画面比例。	按 ◀ 或 ▶ 键，进入画面比例选择菜单 按 ▲ 或 ▼ 键，选择画面显示比例  您也可以采用快捷方式，直接反复按画面比例键选择
降噪- 优化设置减少图像噪声。	按 ◀ 或 ▶ 键，进入降噪选择菜单 按 ▲ 或 ▼ 键，选择降噪模式  您也可以采用快捷方式，直接反复按降噪键选择
动态对比度- 动态调整对比度。	按 ◀ 或 ▶ 键，进入动态对比度设置菜单 按 ▲ 或 ▼ 键，选择开或关 

- ❗ 注：1. 菜单中不需要调整的菜单项不可选中。
2. 请不要长时间在标准画面比例模式下使用，否则可能会引起屏幕中心与边缘亮度不一致。如果开启DVD、VCD等视频设备长时间不用时，请将视频设备关闭，否则视频设备上的静止商标长时间显示在屏幕上可能导致屏幕留下残像。


声音设置

- 1 按 **菜单** 键，进入主菜单；按 ◀ 或 ▶ 键，选择 **声音** 菜单。
2 按 ▼ 键，进入**声音**菜单。
按 ▲ 或 ▼ 键，选择菜单项。
3 按 ◀ 或 ▶ 或 **确认** 键，进入选中菜单。
4 按 **菜单** 键，返回上一级菜单。按 **退出** 键，退出菜单。



功能设置

- 1 按 **菜单** 键，进入主菜单；按 **◀** 或 **▶** 键，选择 **设置** 菜单。
- 2 按 **▼** 键，进入**设置**菜单。
按 **▲** 或 **▼** 键，选择菜单项。
- 3 按 **◀** 或 **▶** 或 **确认** 键，进入选中菜单。
- 4 按 **菜单** 键，返回上一级菜单。按 **退出** 键，退出菜单。

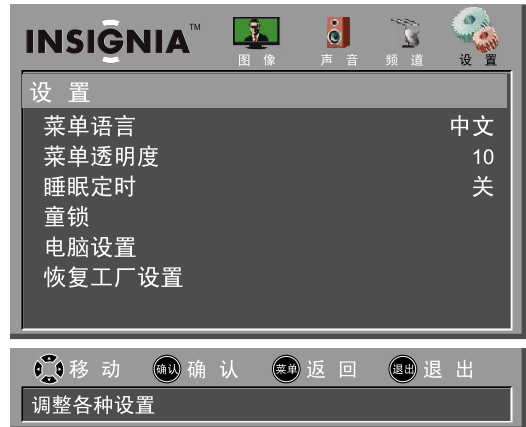

选项功能	操作
声音模式- 调整声音模式以改变声音效果。	按 ◀ 或 ▶ 键，进入声音模式选择菜单， 按 ▲ 或 ▼ 键，选择声音模式。 <div> <input type="radio"/> 电影 <input type="radio"/> 音乐 <input type="radio"/> 新闻 <input checked="" type="radio"/> 用户 </div> <p>本机设置有四种不同的声音模式：电 影、音乐、新闻、用户。调整过的高音、低音、平衡，即作为用户的数据记忆。您也可以采用快捷方式，直接反复按声音模式键选择。</p>
高音- 调整声音高频成分。	按 ◀ 键，高音减弱 按 ▶ 键，高音增强
低音- 调整声音低频成分。	按 ◀ 键，低音减弱 按 ▶ 键，低音增强
平衡- 调整左右喇叭音量平衡。	按 ◀ 键，右边喇叭音量减小 按 ▶ 键，左边喇叭音量减小
自动音量控制- 自动调整音量。当自动音量控制设置为开时，在切换声音输入时，可自动控制音量输出大小。	按 ◀ 或 ▶ 键，进入自动音量控制设置菜单 按 ▲ 或 ▼ 键，选择开或关。 <div> <input type="radio"/> 关 <input checked="" type="radio"/> 开 </div>
环绕立体声- 环绕立体声效果。	按 ◀ 或 ▶ 键，进入环绕立体声设置菜单 按 ▲ 或 ▼ 键，选择开或关。 <div> <input type="radio"/> 关 <input checked="" type="radio"/> 开 </div>

❗注：菜单中不需要调整的菜单项不可选中。

调节音量

- 按 **音量+/-** 键调节音量大小。
 按 **音量+** 键，音量逐渐增大；
 按 **音量-** 键，音量逐渐减小。

静音

如果要暂时消去声音，按 **静音** 键，画面出现静音标识。
 再按 **静音** 键将取消静音状态。

选项功能	操作
菜单语言- 设置菜单语言。	按 ◀ 或 ▶ 键，进入菜单语言设置菜单， 按 ▲ 或 ▼ 键，选择English或中文。 <div> <input type="radio"/> English <input checked="" type="radio"/> 中文 </div>
菜单透明度- 调整菜单透明度。	按 ◀ 或 ▶ 键，调节菜单透明度。
睡眠定时- 设置睡眠定时。本机开机状态时，当设置的睡眠关机时间到时，本机将自动关机(处于待机状态)。	按 ◀ 或 ▶ 键，设置睡眠定时时间。 您也可以采用快捷方式，直接反复按睡眠关机 键选择设置。
童锁- 童锁设置。	具体操作请参阅第18页。
电脑设置- 调整VGA画面设置。	具体操作请参阅第19页。
恢复工厂设置- 设置参数恢复出厂设置。	按 确认 键进入恢复工厂设置确认菜单 按 ◀ 或 ▶ 键，选择是或否，再按确认键确认。 <div> <p>此操作会恢复所有工厂设置！ 继续吗？</p> <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 </div>

- ❗注：
1. 菜单中不需要调整的菜单项不可选中。
 2. 一旦人为的提前执行关机动作，并再开机，睡眠关机将被取消。
 3. 睡眠关机功能一旦实现之后，若要再次使用此项功能，需重新设置。
 4. 当设置的睡眠关机时间剩余最后1分钟时，屏幕将显示倒计时，倒计时过程中按任意键，将取消关机功能。

童锁设置

- 1 按 **菜单** 键，进入主菜单；按 **◀** 或 **▶** 键，选择 **设置** 菜单。
- 2 按 **▼** 键，进入**设置**菜单。
按 **▲** 或 **▼** 键，选择 **童锁** 菜单项。



- 3 按 **◀** 或 **▶** 或 **确认** 键，显示输入密码菜单。
- 4 按0-9数字键输入正确的密码，进入 **童锁** 设置菜单。



- 5 按 **▲** 或 **▼** 键，选择菜单项。
- 6 按 **◀** 或 **▶** 键，进入选中菜单。
- 7 按 **菜单** 键，返回上一级菜单。按 **退出** 键，退出菜单。



童锁设置-修改密码

- 1 按[童锁设置]步骤1-4步骤，进入童锁设置菜单，按 **▲** 或 **▼** 键，选择 **修改密码** 菜单项。



- 2 按 **◀** 或 **▶** 或 **确认** 键，进入修改密码设置菜单。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键移动光标，按 0-9 数字键输入旧密码、新密码、确认。密码输入成功后，原密码自动失效。



❗注：本机出厂初始密码为0000，万能密码为9999。

童锁设置-频道锁定

- 1 按[童锁设置]步骤1-4步骤，进入童锁设置菜单，按 **▲** 或 **▼** 键，选择 **频道锁定** 菜单项。




- 2 按 **◀** 或 **▶** 或 **确认** 键，进入频道锁定设置菜单。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键移动光标，选择 **频道锁定**、**当前频道**、**锁定选择** 菜单项。

4 按◀或▶键，进入频道锁定设置菜单，按▲或▼键移动光标，选择频道锁定开或关；按◀或▶键，选择当前频道号；按◀或▶键，进入锁定选择设置菜单，按▲或▼键移动光标，选择锁定选择开或关。

当**频道锁定**设置为**开**时，**当前频道**和**锁定选择**菜单才可设置，此时，**锁定选择**设置为**开**，则当前频道将被锁定。

当**频道锁定**设置为**关**时，自动清除所有的锁定频道。

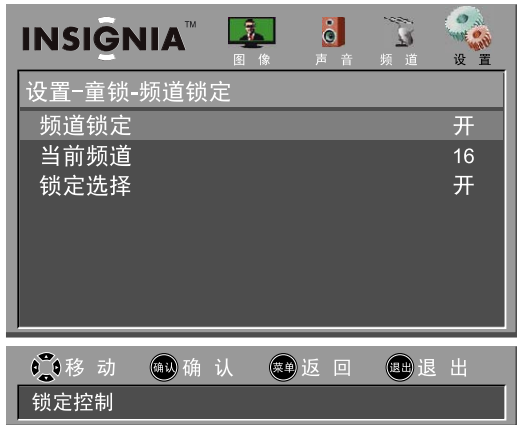

童锁设置-节目源锁定

1 按[童锁设置]步骤1-4步骤，进入童锁设置菜单，按▲或▼键，选择**节目源锁定**菜单项。



2 按◀或▶或**确认**键，进入节目源锁定设置菜单。
3 按▲或▼键移动光标，选择需要锁定的节目源。
4 按**确认**键确认(显示✓)，则选中节目源将被锁定。若取消再按**确认**键即可。



电脑设置

1 按**菜单**键，进入主菜单；按◀或▶键，选择**设置**菜单。
2 按▼键，进入**设置**菜单。
按▲或▼键，选择**电脑设置**菜单项。



3 按◀或▶或**确认**键，进入**电脑设置**子菜单。
4 按▲或▼键，选择菜单项。
5 按◀或▶键，调节、进入选中菜单。
6 按**菜单**键，返回上一级菜单。按**退出**键，退出菜单。



选项功能	操作
自动调整- 由系统自动将图像调节到最佳状态。当自动调整设置为开时，从其它通道切换到电脑新模式下，本机将会自动调整。	按◀或▶或 确认 键，进入自动调整设置菜单，按◀或▶键，选择是或否，再按 确认 键确认。 <div>自动调整会改变当前设置！ 继续吗？ <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</div> 您也可以采用快捷方式，直接按自动校正键进行调整。
水平位置- 调节画面水平位置。	按◀或▶键，调节水平位置。
垂直位置- 调节画面垂直位置。	按◀或▶键，进入垂直位置调节菜单 按▲或▼键，调节垂直位置。
相位- 调节画面相位。	按◀或▶键，调节相位。
频率- 调节画面频率。	按◀或▶键，调节频率。

支持模式

VGA模式表	640×480 60Hz 800×600 60Hz 1024×768 60Hz 1360×768 60Hz 1920×1080 60Hz(仅NS-LCD37HD-09CN / NS-LCD42HD-09CN支持)
YPbPr模式表	480i 60Hz, 480P 60Hz 576i 50Hz, 576P 50Hz 720P 60Hz, 720P 50Hz 1080i 60Hz, 1080i 50Hz 1080P 60Hz, 1080P 50Hz
HDMI模式表	480i 60Hz, 480P 60Hz 576i 50Hz, 576P 50Hz 720P 60Hz, 720P 50Hz 1080i 60Hz, 1080i 50Hz 1080P 60Hz, 1080P 50Hz 640×480 60Hz 800×600 60Hz 1024×768 60Hz 1360×768 60Hz 1920×1080 60Hz(仅NS-LCD37HD-09CN / NS-LCD42HD-09CN支持)

简单故障排除法

在与维修人员联系之前，请先按照下列的故障一览表检查问题的起因。

现象	检查下列项目
电源没有接通，指示灯不亮	电源线没插上
彩色/色调不佳	没有正确调整对比度，彩色和色调。
显示屏上出现斑点	可能有来自汽车、摩托车、霓虹灯和其它电器火花干扰。
显示屏上出现条纹	可能有来自其他电视机、电子计算机和电子游戏机及广播电台的电波干扰。
双重或多重图像	可能有从山或大楼反射来的广播电波。检查天线方向是否正确。
图像有雪花状干扰	天线馈线可能破损或脱落。检查天线方向是否正确。
遥控器失灵	遥控器电池可能已耗尽。电池极性可能装反。
显示屏出现黑屏或其它现象，并且遥控器按键不起作用。	因本机为复杂系统，可能您有错误操作，而引起这种现象。此时，按主电源开关，将本机关闭，待几分钟后，再开启。

技术规格

机型		NS-LCD26-09CN	NS-LCD32-09CN	NS-LCD37HD-09CN	NS-LCD42HD-09CN
电源		~ 100-240V 50/60Hz			
额定功率		80W	100W	140W	220W
外型尺寸(宽×厚×高)	含底座	646×255×462	776×255×546	899×300×636	1007×300×700
单位: mm	不含底座	646×98×425	776×90×505	899×98×582	1007×99×644
质量	含底座	8.5	11.5	16.6	21
单位: kg	不含底座	7.2	9.5	14	18.5
端 □	UPDATE接口	1组			
	HDMI输入	2组			
	VGA输入	1组			
	高清分量输入 (COMPONENT INPUT)	2组			
	视音频输入 (AV INPUT)	2组			
	视音频输出 (AV OUTPUT)	1组			
	射频输入 (RF INPUT)	1组			
	S端子输入 (S-VIDEO INPUT)	1组			
	耳机输出	1组			
	RS232接口	1组			
附件		说明书×1, 遥控器×1, 电源线×1, 电池×2。			
选购附件		底座×1, 壁挂组件×1。			

- 注：1. 设计及规格之更改恕不另行通知。
2. 本机的附件配置以您购买的实物为准。
3. 本说明书的外观图形仅供参考，具体外观以您购买的实物为准。

本产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
显示屏及部件	×	○	○	○	○	○
机壳	○	○	○	○	○	○
塑料框架	○	○	○	○	○	○
主板部件	×	○	○	○	○	○
其它印制板部件	×	○	○	○	○	○
音箱(含扬声器)	○	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
插头电源线	○	○	○	○	○	○
连接器(含连接线)	○	○	○	○	○	○
包装物	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	×	○	○	○
底座 *	○	○	○	○	○	○
壁挂组件 *	○	○	○	○	○	○

注：1.表中“○”表示该物质或元素含量在SJ/T11363-2006<<电子信息产品中有毒有害物质的限量要求>>标准的限量要求以下；表中“×”表示该物质或元素含量超出SJ/T11363-2006<<电子信息产品中有毒有害物质的限量要求>>标准的限量要求。(标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。)

2.表中带“*”的为选购附件，具体的以您购买的实物为准。

根据中国电子视像行业协会规定，本产品环保使用期限为十年。

影雅 INSIGNIA

影雅和INSIGNIA是 Best Buy Enterprise Services, Inc.的商标
百思买商业（上海）有限公司经Best Buy Enterprise Services, Inc.许可
授权厦门华侨电子股份有限公司使用。
本产品**在百思买商店，五星电器商店**专卖。
©2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.
保留所有权利。